



اگر جاروبرقی شما روشن نمی شود، و شما می خواهید علت های روشن نشدن جاروبرقی خود را بدانید، بنابراین خواندن این مقاله می تواند به شما در یافتن مشکل بسیار کمک کند.

## علت روشن نشدن جاروبرقی و نحوه رفع آن

زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

[لینک این مقاله در وب سایت اورجیمال](#)

نوشته شده توسط گروه نویسندگان اورجیمال

فروشگاه اینترنتی اورجیمال



جاروبرقی ابزاری بسیار ضروری برای تمیزنگه داشتن خانه و نگهداری آن به دور از هر نوع زباله و گردوغبار است. به همین علت روشن نشدن جاروبرقی و توقف ناگهانی آن از کار، طاقت فرسا خواهد بود. دلیل‌های مختلفی برای این مشکل وجود دارد که بعضی به سادگی حل می‌شوند و بعضی از آن‌ها را تنها تعمیرکاران می‌توانند رفع کنند. با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا علت روشن نشدن جاروبرقی‌ها را بررسی کنیم و برای رفع این مشکل، راهکارهایی کاربردی در اختیارتان قرار دهیم.

### علت روشن نشدن جاروبرقی و نحوه رفع آن

۱. مشکلات مربوط به منبع تغذیه
۲. مشکلات مربوط به فیوز
۳. مشکلات مربوط به گرمای بیش از حد و قطع حرارتی
۴. مشکلات مربوط به فیلترها و انسداد لوله خرطومی
۵. خرابی برس جاروبرقی
۶. دکمه‌های معیوب
۷. مشکلات مربوط به موتور و تسمه



## مشکلات مربوط به منبع تغذیه

یکی از رایج‌ترین علت روشن نشدن جاروبرقی، مشکل منبع تغذیه دستگاه است. برای عیب‌یابی مشکلاتی از این قبیل، باید ابتدا بررسی کنیم که آیا سیم به‌درستی به پریز وصل شده یا خیر. همچنین باید تمام سیم برق آن را بررسی کنیم تا آسیب و سایش‌های احتمالی را ببینیم، زیرا این آسیب‌ها می‌توانند منجر به قطع شدن منبع تغذیه شوند.

در صورت مشاهده هر نوع آسیب، برای جلوگیری از خطرهای احتمالی باید سیم جاروبرقی را تعویض کنید. علاوه بر این دستگاه الکترونیکی دیگری را به همان پریز وصل کنید تا ببینید که برق دریافت می‌کند یا خیر. اگر آن دستگاه نیز کار نکرد، شاید مشکل از خود پریز یا کلید برق باشد. برای این که متوجه شوید که مشکل از کلید برق است، پل آن را در خانه‌تان بیاوید و از آن جا بررسی کنید که آیا کلید برق، قطع شده یا خیر. اگر کلید برق قطع شده باشد، می‌توانید با محکم فشار دادن آن به حالت «خاموش» و سپس به «روشن» آن را ریست کنید.

## مشکلات مربوط به فیوز

فیوز سوخته نیز می‌تواند علت روشن نشدن جاروبرقی باشد. برای یافتن محل فیوز و بررسی آن، به دفترچه راهنمای استفاده جاروبرقی مراجعه کنید. اگر به نظر می‌رسد که فیوز سوخته، باید آن را با فیوزی مشابه اما جدید عوض کنید. اندازه و نوع فیوزی که استفاده می‌کنید، باید دقیقاً مطابق با معیارهایی باشد که سازنده جاروبرقی در دفترچه راهنما ذکر کرده. در این صورت نیازی به نگرانی در ارتباط با ایمنی و عملکرد صحیح نیست.



### مشکلات مربوط به گرمای بیش از حد و قطع حرارتی

جاروبرقی‌ها در درون مدار خود، قطع‌کننده حرارتی دارند که برای جلوگیری از گرمای بیش‌ازحد طراحی شده‌اند. اگر جاروبرقی‌تان حین استفاده ناگهان خاموش شود، شاید مشکلی موقتی باشد که دلیلش گرم شدن بیش از حد دستگاهتان است. وقتی جاروبرقی‌تان به‌اندازه کافی خنک شد، دوباره روشن می‌شود. حدود ۳۰ دقیقه صبر کنید تا جاروبرقی خنک شود و سپس دوباره آن را روشن کنید. در این حین می‌توانید دریچه‌های هوای جاروبرقی را بررسی کنید تا مطمئن شوید گردوغبار یا زباله‌های انباشته شده، علت روشن نشدن جاروبرقی نیستند. اگر می‌خواهید جاروبرقی‌تان بهتر و بهینه‌تر کار کند، این زباله‌ها را خالی و دستگاهتان را تمیز کنید. بدین ترتیب هوا بهتر در آن جریان پیدا خواهد کرد و مشکلات کمتری برای جاروبرقی‌تان پیش می‌آید.

## مشکلات مربوط به فیلترها و انسداد لوله خرطومی

اگر هوا به دلیل گرفتگی فیلترهای جاروبرقی یا مسدود شدن لوله خرطومی، به خوبی جریان نداشته باشد، شاید جاروبرقی تان از کار بیفتد. فیلترهای جاروبرقی را بررسی کنید و در صورت نیاز آن‌ها را تمیز کنید. البته ممکن است به تعویض نیاز داشته باشند. گرفتگی فیلترها، قدرت مکش جارو را کاهش می‌دهد و به همین ترتیب موتور آن تحت فشار قرار می‌گیرد و منجر به نقص احتمالی می‌شود. باید لوله خرطومی جاروبرقی را نیز بررسی کنید تا مسدود نباشد. اگر زباله‌ای در آن گیر کرده، باید آن را تمیز کنید. برای این کار می‌توانید از سیخ یا میله رخت‌آویز استفاده کنید.

## خرابی برس جاروبرقی

اگر جاروبرقی تان برس یا میله تمیزکننده دارد، نقص در این قطعه می‌تواند بر عملکرد کل دستگاه مؤثر باشد. برس جاروبرقی را بررسی کنید تا عاری از هر نوع مو، نخ یا ضایعاتی باشد که شاید مانع از حرکت آن شوند. برس جاروبرقی تان را به خوبی تمیز کنید و نگذارید هیچ آشغالی به آن چسبیده باشد. در بعضی مدل‌های جدید جاروبرقی، شاید دکمه‌ای برای ریست وجود داشته باشد که به صورت اختصاصی برای رفع چنین مشکلاتی طراحی شده. اگر چنین دکمه‌ای را در جاروبرقی تان دیدید، آن را بفشارید تا مکانیسم جارویتان بازنشانی شود و برس جاروبرقی به عملکرد صحیحش برگردد.



### دکمه‌های معیوب

از رایج‌ترین علت‌های روشن نشدن جاروبرقی، می‌توانیم به خرابی کلیدهای مختلف آن مخصوصاً کلید اصلی روشن خاموش اشاره کنیم. این کلیدها ممکن است بر اثر استفاده منظم خراب شوند. اگر نمی‌دانید که علت روشن نشدن جاروبرقی شما از دکمه‌هایش است یا خیر، می‌توانید ابتدا کنتاکت‌های کلید را با استفاده از پاک‌کننده‌های مخصوص موجود در بازار تمیز کنید. بسیاری از مشکلات دکمه‌ها در همین مرحله رفع می‌شوند و دیگر نیازی به مراجعه به تعمیرکار و هزینه نیست. با این فرآیند هر نوع آلودگی و گردوغباری که مانع از عملکرد صحیح دکمه‌ها می‌شود، از بین خواهد رفت. اگر کلید شکسته یا مخدوش شده باشد، شاید بهتر باشد آن را تعویض کنید. برای راهنمایی در این مورد، بهتر است با یک متخصص مشورت کنید یا از تعمیرکارهای حرفه‌ای بخواهید که این کار را برایتان انجام دهند.


## مشکلات مربوط به موتور و تسمه

اگر هیچ کدام از موارد قبلی، علت روشن نشدن جاروبرقی تان نبودند، شاید موتور یا تسمه جاروبرقی تان به تعمیر نیاز داشته باشد. اگر موتور دستگاه سوخته باشد یا تسمه آن شل شده یا آسیب دیده باشد، منجر به خرابی کل جاروبرقی می شود. در چنین مواردی توصیه می کنیم برای راهنمایی بیشتر، از متخصص ها کمک بگیرید یا به نمایندگی شرکت سازنده جاروبرقی خود مراجعه کنید. آن ها می توانند مشکلاتی از این دست را برطرف کنند و به سوالاتان پاسخ دهند. توصیه می کنیم به نمایندگی و تعمیرکارهای معتبر مراجعه کنید تا از اصالت قطعه های مصرفی مطمئن باشید و دیگر با مشکلات مشابهی مواجه نشوید.

## هر چند وقت یکبار باید فیلتر جاروبرقی را تمیز کنیم؟

سازنده ها و شرکت های مختلف، توصیه های متفاوتی برای تمیز کردن فیلترهای جاروبرقی هایشان دارند، اما بهتر است هر سه ماه یکبار فیلتر جاروبرقی را تمیز کنیم تا دستگاه عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین بهتر است بسته به دفعات استفاده از جاروبرقی، فیلترهایش را هر ۶ الی ۹ ماه یکبار تعویض کنید.



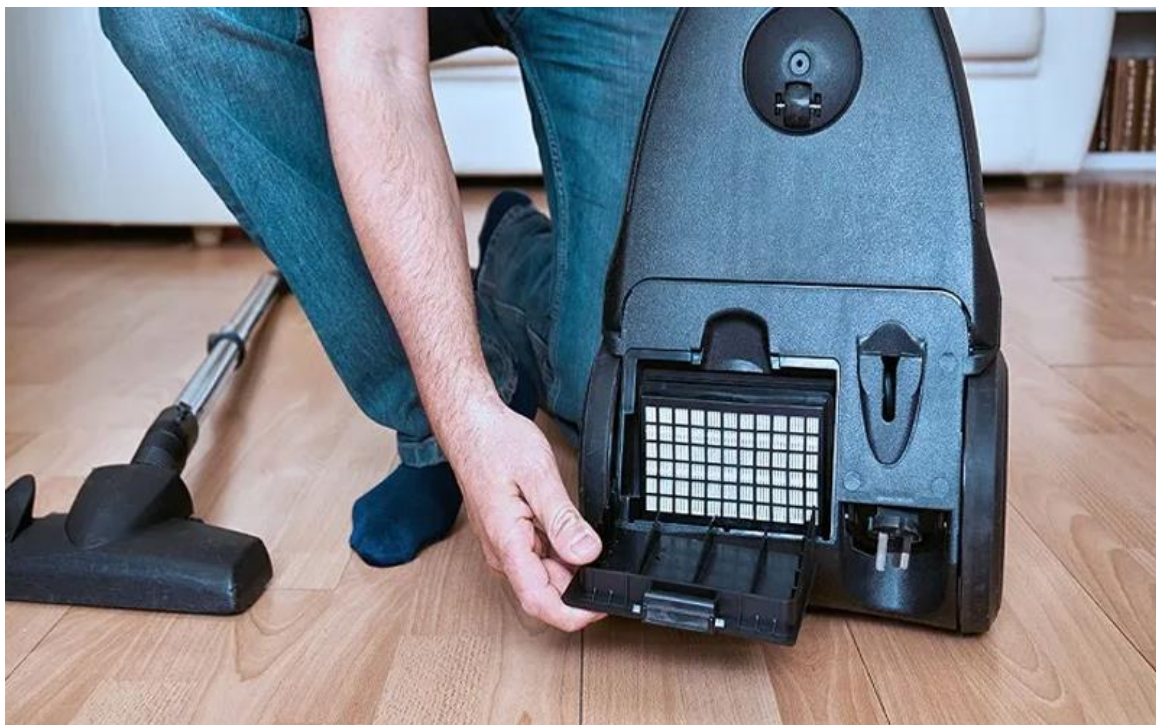

### نحوه تمیز کردن فیلترهای جاروبرقی

پیش از هر چیزی، دفترچه راهنمای دستگاه خود را بخوانید زیرا جاروبرقی‌های مختلف ممکن است فیلترهای متفاوتی داشته باشند که هر کدام، نیازمند نوع خاصی از مراقبت است. پس از آن باید بررسی کنید که آیا فیلتر جاروبرقی‌تان قابل شستشو است یا خیر. بعضی فیلترها تنها قابل تعویض هستند و نمی‌توانید آن‌ها را بشویید. اگر فیلتر جاروبرقی‌تان قابل تعویض بود، آن را بردارید، به آن ضربه آرامی بزنید تا گردوغبارهایش نسبتاً پاک شوند. این راه‌حل وقتی مؤثر خواهد بود که فیلترتان بیش از حد کثیف نباشد. پس از این مرحله می‌توانید فیلتر را بشوید.



هر چند وقت یک بار باید شیلنگ جاروبرقی را تمیز کنیم؟

به طور متوسط باید ماهی یک بار شیلنگ جاروبرقی تان را تمیز کنید اما بسته به تعداد دفعات استفاده از دستگاه، شاید نیاز بیشتر یا کمتری به تمیزکاری پیدا کنید. بهتر است بعد از تمیزکاری، به داخل شلنگ نگاه کنید تا انسدادهای ممکن را نیز از میان ببرید.

### نحوه تمیز کردن شیلنگ جاروبرقی

ابتدا باید شیلنگ را جدا کنید که بسته به برند و مدل دستگاهتان متفاوت است. معمولاً با پیچاندن شیلنگ یا فشار دادن دکمه خاصی، می توانید شیلنگ را به راحتی در بیاورید. توجه داشته باشید که نیروی بیش از حد به آن وارد نکنید. اگر خیلی تلاش کردید و نتوانستید شیلنگ را در بیاورید، شاید راه دیگری داشته باشد. به همین دلیل بهتر است ابتدا دفترچه راهنمای محصول را مطالعه کنید. حواستان باشد که پیش از جدا کردن شیلنگ، جاروبرقی را خاموش کنید و از برق بکشید. پس از این کار، باید آشغال ها و انسدادهایی که شاید در شیلنگ وجود داشته باشند را از میان ببرید.

می توانید همانطور که ذکر کردیم، از سیخ، میله رخت آویز یا دسته جارو استفاده کنید. مراقب باشید که با فشار بیش از حد به شیلنگ، آن را پاره نکنید، زیرا شیلنگ از مواد انعطاف پذیر و سبک ساخته شده و با فشار زیاد، سریع خراب می شود. پس از این مرحله، می توانید شیلنگ را بشوید. سینک ظرفشویی خود را پر از آب کنید و یک یا دو قطره مایع ظرفشویی یا شوینده ای ملایم در آن بریزید. سپس شیلنگ را به طور کامل زیر آب ببرید. بخش بیرونی آن را نیز می توانید با پارچه ای مرطوب تمیز کنید. اگر می خواهید شیلنگ جاروبرقی تان از این هم تمیزتر شود، از ترکیب نصف فنجان جوش شیرین و دو فنجان سرکه سفید کمک بگیرید تا از شر همه باکتری ها خلاص شوید. توجه داشته باشید پیش از این که دوباره شیلنگ را به جاروبرقی متصل کنید، بگذارید کامل خشک شود.



### سایر مشکلات

تعمیر و سرویس منظم دستگاه جاروبرقی، برای اطمینان از عملکرد مناسب آن اهمیت بسیار زیادی دارد. بی‌توجهی به کارهای و تمیزکاری‌هایی که باید به‌صورت منظم انجام دهید که شامل تمیزکردن فیلترها، خالی کردن کیسه جاروبرقی و بررسی آن برای هر نوع استهلاک یا خرابی، می‌تواند منجر به خرابی ناگهانی جاروبرقی‌تان شود. برای جلوگیری از چنین مسائلی، بهتر است دفترچه راهنمای جاروبرقی‌تان را بخوانید و همیشه به توصیه‌های موجود در آن عمل کنید. در این صورت نه تنها طول عمر جاروبرقی‌تان افزایش می‌یابد، بلکه عملکرد آن نیز بهبود پیدا خواهد کرد. از دیگر علت‌های روشن نشدن جاروبرقی می‌توان به خرابی سیم‌جمع‌کن اشاره کرد. وقتی سیم‌جمع‌کن جاروبرقی خراب باشد، برق وارد سیم می‌شود اما شاید شاخک‌های سیم‌جمع‌کن قطعی داشته باشند و نگذارند جاروبرقی شما روشن شود.

سیم جمع کن در پشت دستگاه قرار دارد و اختلال در عملکرد آن باعث ایجاد مشکل در کل جاروبرقی می شود. اگر سیم جاروبرقی را بیش از اندازه بکشید، ارتباط در یک یا چند نقطه از سیم قطع می شود. همچنین با کشیدن بیش از حد، احتمال پارگی آن وجود دارد. علاوه بر این پیچ خوردگی سیم جاروبرقی که به دنبال جمع کردن سیم آن پس از استفاده است، باعث خرابی سیم جمع کن می شود. از دیگر عوامل خرابی سیم جمع کن، می توانیم به گردوغبار نیز اشاره کنیم که به دنبال استفاده مکرر جارو پیش می آید.