



فروشگاه اینترنتی اورجیمال
عرضه انواع لوازم خانگی اورجینال از بانه



در این مطلب نحوه غیر فعال کردن حالت مغازه چند برند پرفروش را بیان می کنیم و با مطالعه و اجرای این مراحل می توانید دستگاه خود را از حالت مغازه یا Store Mode خارج کنید.

فعال و غیر فعال کردن حالت مغازه در تلویزیون Store Mode

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

[لینک این مقاله در وب سایت اورجیمال](#)

نوشته شده توسط گروه نویسندگان اورجیمال

فروشگاه اینترنتی اورجیمال



تلویزیون‌های تولید شده در برخی از برندهای معروف مانند؛ ال جی، سامسونگ، سونی و ... مجهز به حالتی به اسم (STORE MODE/SHOP MODE) هستند که به معنی حالت آزمایشی یا حالت مغازه می‌باشد. از این قابلیت برای استفاده کردن دستگاه در داخل ویتترین مغازه‌ها و فروشگاه‌ها جهت ارائه‌ی کیفیت تصاویر استفاده می‌شود که بتوانید انتخاب ایمن‌تر و مطمئن‌تری را تجربه کنید. در ادامه به بررسی و آموزش غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) می‌پردازیم اما پیش از آن لازم است که توضیحاتی در این باره را بازگو کنیم.

منظور از حالت مغازه (Store Mode) در تلویزیون چیست؟

تا به حال برایتان پیش آمده است که به فروشگاه‌های [تلویزیون](#) بروید یا مسیرتان به گونه‌ای باشد که از جلوی آن‌ها عبور کنید؟ بدون شک تلویزیون‌هایی را در داخل ویتترین فروشگاه‌ها دیده‌اید که همه‌ی آن‌ها به صورت همزمان یک تصاویر را پخش می‌کنند. از این حالت برای ارائه و نمایش کیفیت تصاویر و وضوح آن‌ها برای مصرف کنندگان استفاده می‌شود که بتوانند دستگاه موردنظر خود را انتخاب کنند. ممکن است پس از انتقال دستگاه به خانه، دستگاه شما بر روی حالت مغازه باشد و یا به اشتباه و ناخواسته سیستم را بر روی این حالت تنظیم نمایید. در این مطلب غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در چند برند مطرح و محبوب را به شما آموزش می‌دهیم که بتوانید به سادگی این مشکل را حل کنید.




غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در تلویزیون سامسونگ

اگر تلویزیون شما مدام در حال پخش کردن یک تصویر است و آن را همچون یک تیزر تبلیغاتی پخش می‌کند، دستگاه شما بر روی حالت Retail mode یا Demo mode قرار گرفته است. این حالت ممکن است در صورتی که سیستم را به تنظیمات پیش فرض برمی‌گردانید نیز فعال شود. در صورتی که دستگاه شما بر روی این حالت باشد، برای غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در [تلویزیون سامسونگ](#) می‌توانید از طریق مراحل زیر، سیستم را به حالت عادی بازگردانید:

۱. از طریق منو وارد قسمت Setting شوید.
۲. سپس بر روی گزینه‌ی General کلیک کنید.
۳. در منویی که بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود گزینه system Manager را انتخاب نمایید.
۴. سپس گزینه Usage Mode را انتخاب نمایید.
۵. در نهایت گزینه Home mode را انتخاب و کلیک نمایید.

نکته: در صورت درخواست کد پین اگر رمز دستگاه را تغییر نداده‌اید، عدد ۰۰۰۰ را وارد نمایید.

نکته: این مراحل برای به‌روز ترین نسخه‌های تلویزیون سامسونگ است. اگر Shop Mode را پیدا نکردید به دفترچه راهنما مراجعه کنید یا با کارشناسان نمایندگی‌ها تماس بگیرید.

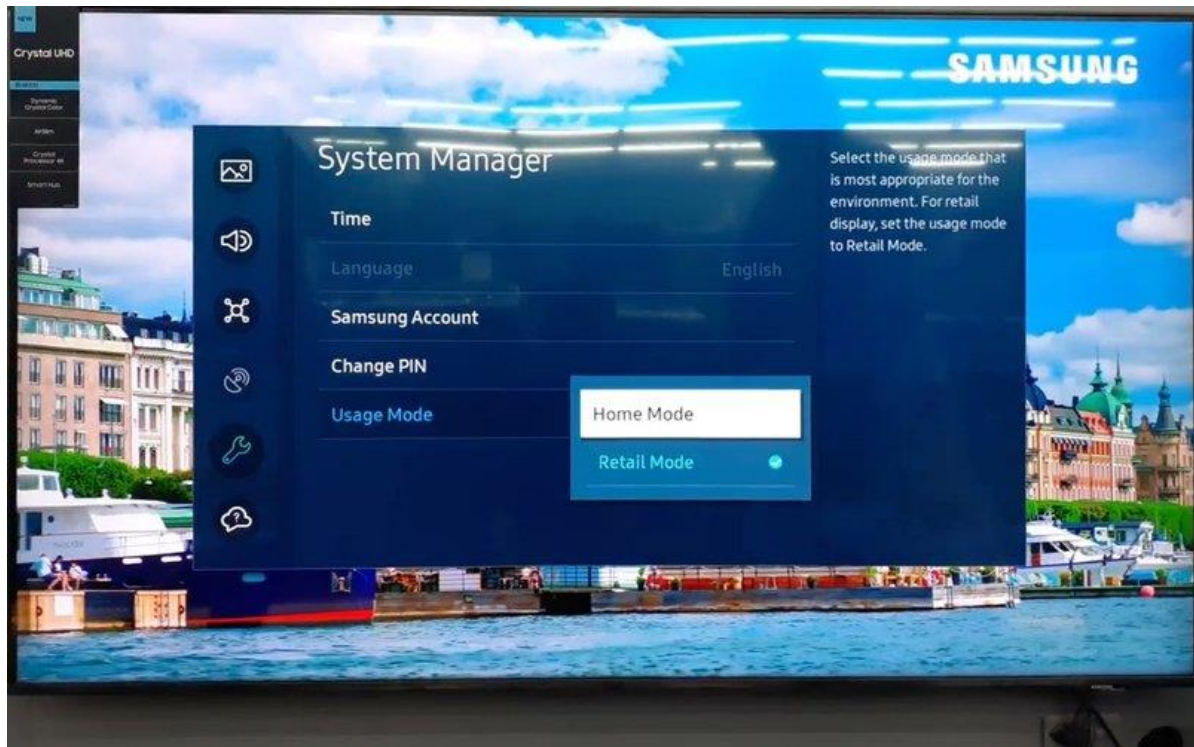

غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در تلویزیون سونی

برای غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در تلویزیون‌های هوشمند و معمولی سونی دو حالت متفاوت وجود دارد که مراحل هرکدام را به ترتیب بررسی می‌کنیم. اگر در هنگام اجرای این تنظیمات با مشکلی روبرو شدید می‌توانید با کارشناسان و نمایندگی‌های این کمپانی تماس حاصل فرمایید.


Store Mode در مدل‌های اندروید تلویزیون سونی

۱. با استفاده از ریموت کنترل دکمه‌ی HOME را فشار دهید.

۲. در این منو بر روی گزینه Settings کلیک کنید.
۳. به قسمت Device Preferences مراجعه کنید.
۴. مسیر Retail mode settings را دنبال نمایید.
۵. سپس گزینه Demo mode را ست کرده و Picture reset mode را در حالت خاموش یا off قرار دهید.

غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در مدل‌های دیگر تلویزیون سونی

۱. به کمک ریموت کنترل به بخش HOME در منوی تلویزیون بروید،
۲. در سمت راست صفحه به گوشه بالا مراجعه کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید،
۳. در منویی که بر روی صفحه نمایش [تلویزیون سونی](#) ظاهر می‌شود، گزینه Preferences یا System Settings را کلیک نمایید،
۴. اگر دستگاهی سونی شما دارای گزینه System Settings است، پس از آن مورد-General Set up را انتخاب نمایید،
۵. در صورتی که تلویزیون شما دارای Preferences می‌باشد می‌توانید گزینه Shop Front Display Setting را کلیک نمایید،
۶. اکنون حالت Demo Mode را انتخاب کرده و قابلیت Picture Reset Mode را خاموش یا off نمایید .

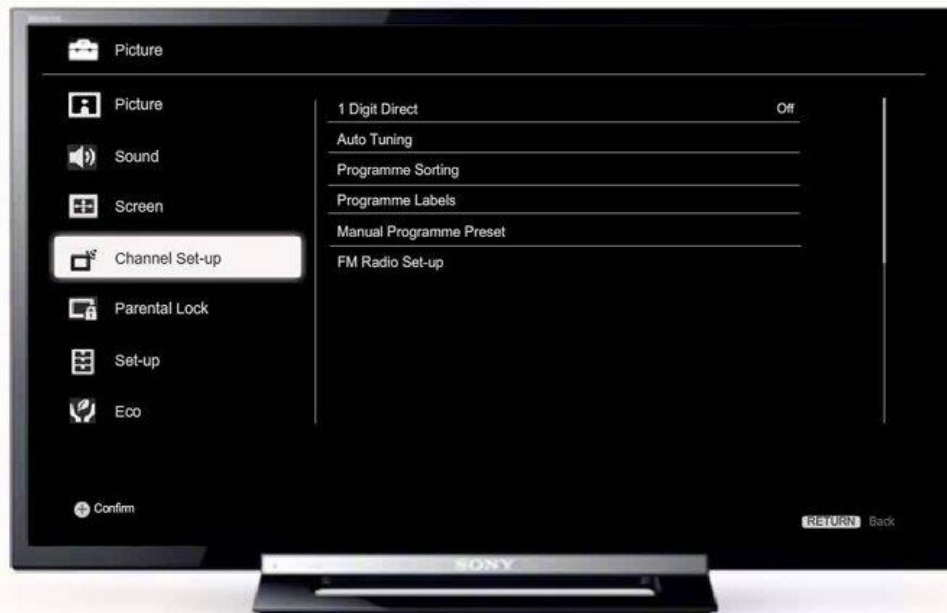


غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در تلویزیون ال جی

تلویزیون‌های ال جی نیز مانند سایر برندهای محبوب دارای گزینه حالت آزمایشی یا حالت مغازه برای نمایش کیفیت تصویر در فروشگاه‌های صوتی/ تصویری می‌باشند. در صورتی که شما در خانه یا محل کار خود از امکانات [تلویزیون‌های ال جی](#) بهره می‌برید و دستگاه شما بر روی (STORE MODE/SHOP MODE) قرار گرفته است، از طریق روش و مراحل زیر می‌توانید نسبت به غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE/SHOP MODE) در دستگاه خود اقدام کنید:

۱. پیش از هر چیزی لازم است که در منو به بخش Settings دستگاه بروید،
۲. در سمت راست صفحه نمایش و در گوشه‌ی پایین آن یک آیکن به اسم All Settings به چشم می‌خورد، بر روی آن کلیک کنید،
۳. سپس به بخش General یا آچار در منوی سیستم مراجعه کنید،
۴. مورد Additional Setting که معمولاً آخرین گزینه است را کلیک کنید،
۵. در مرحله بعد Home/Store Mode در منو را انتخاب نمایید،

۶. پس از آن مورد Home Mode یا Store Mode را انتخاب نموده،

۷. و برای استفاده صحیح در حالت خانگی لازم است گزینه Home Mode را فعال نمایید.

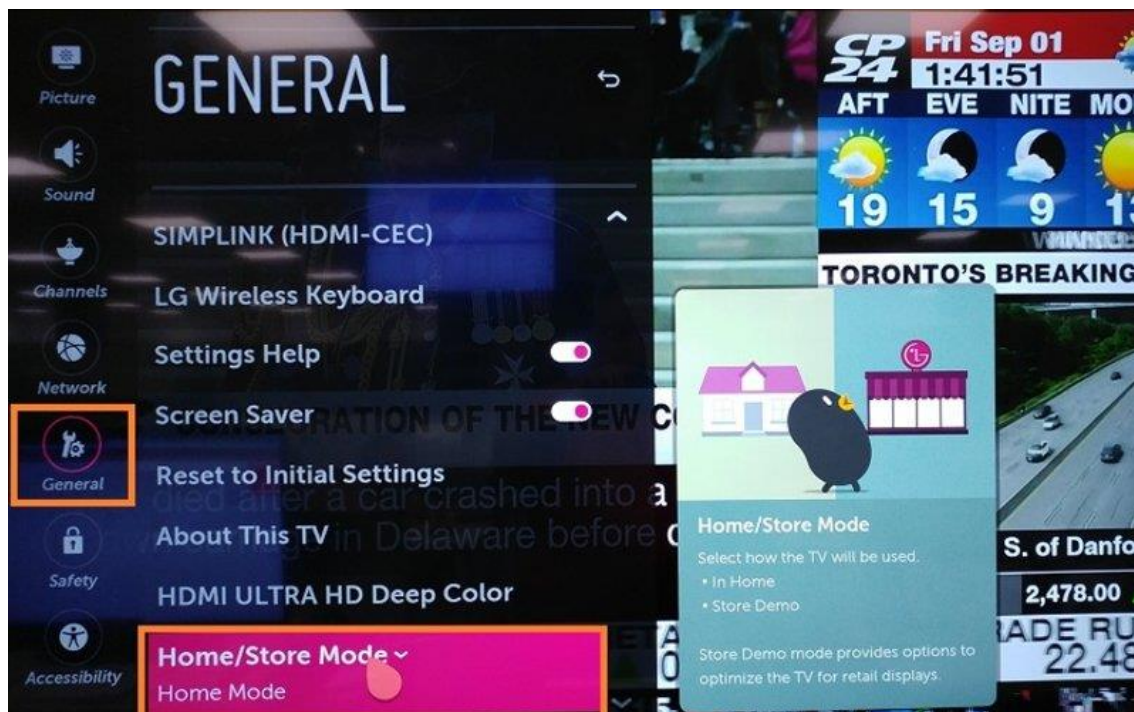

سخن آخر

اگر با توجه به موارد و ترتیب‌هایی که در بالا ذکر کردیم، مشکل غیر فعال کردن حالت مغازه (STORE MODE) در تلویزیون‌های ال جی، سامسونگ و سونی شما رفع نشده است، می‌توانید با کارشناسان و نمایندگی‌های فروش این محصولات تماس حاصل فرمایید که بتوانند مشکل شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل نمایند.